


Télécommande I-DRIVE 3 fonctions : 3 BTM-A433 U, réf. 294389

1. Pré-programmation de la télécommande (3 boutons)

- **Maintenir** le bouton principal (Ap) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'une dizaine de secondes),
- **Relâcher** le bouton puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes)
- Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**
- Relâcher **définitivement** le bouton Ap
- Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la fin de la pré-programmation (création du code aléatoire).

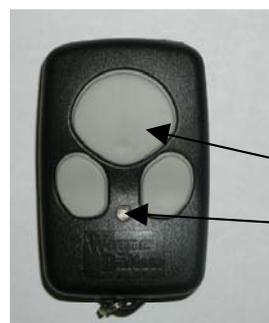

Ap : Bouton principal
Voyant rouge

2. Contrôle de la pré-programmation de la télécommande


Maintenir un des boutons appuyé plusieurs secondes.

Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.

Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°1 ci-dessus.)

3. Programmation de la télécommande dans la mémoire du moteur

- Appuyer une fois sur le bouton Ae du moteur (voir photo ci-contre)
- le moteur émet un bip (indiquant le début de programmation)
- appuyer sur un des boutons de la télécommande (celui qui servira à commander la porte) jusqu'à ce que le moteur bipe une nouvelle fois
- Appuyer de nouveau sur le même bouton programmé sur la télécommande,
- la porte doit s'ouvrir d'environ 10 cm,
- appuyer une nouvelle fois pour refermer la porte
- **L'émetteur est alors programmé.**

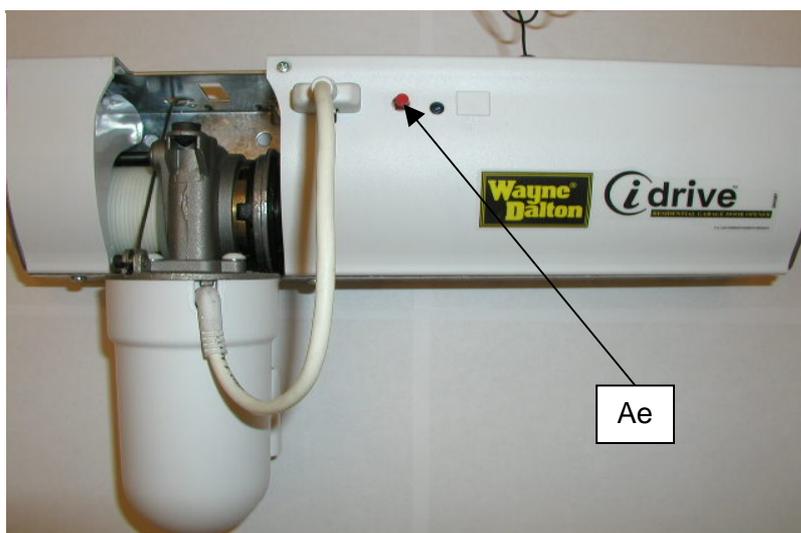

Ae